

# Brugsvejledning: Hængelås med alarm, S100

---

## Garanti

Kære kunde,

Vi er utrolig glade for, at du har valgt at købe denne hængelås med alarm hos os. I tilfælde af fejl eller defekt skal alarmer, original indpakning samt kvittering returneres til os.

## Tilsiptet anvendelse

Hængelåsen anvendes til aflåse simple lukkemekanismer ved at indsætte bøjlen i hængelåsen. En forudsætning for at produktet fungerer optimalt, er at produktet er installeret korrekt og informationen i denne brugsvejledning er blevet gennemlæst og efterlevet.

Al anden slags brug end den nævnte i brugsvejledningen anses som utilsigtet brug. Uautoriserede ændringer eller rekonstruktion, som ikke er nævnt i denne brugsvejledning, er ikke tilladt og kan skade produktet.

## Sikkerhedsinformation



### ADVARSEL

---

- Risiko for kvælning grundet små dele, indpakning og beskyttelsesfolie.
- Hold produkt og indpakning udenfor børns rækkevidde.



### FORSIGTIG

---

- Batterierne kan skade helbred og miljø
- Batterierne må aldrig åbnes, skades, sluges eller smides i naturen, da batterierne kan indeholde skadelige tungmetaller.



### FORSIGTIG

---

- Hørelse kan skades ved brug af alarm
- Alarmens signal er højt og kan forårsage høreskader.
- Alarmerne må aldrig bruges eller testes tæt på dit eller andres øre.

## Vigtig information om brug

Hængelåsen med alarm fungerer kun med opladet batterier, som er korrekt indsat. Benyt medfølgende knapbatterier.

## Indhold

- Hængelås med alarm
- Batterier: 3 x knapbatteri, LR44
- 3 x Nøgler
- Brugsvejledning

Tjek venligst om indholdet er pakken er korrekt. Hvis dele mangler eller er blevet beskadiget i leveringen, må hængelåsen **ikke anvendes**.

## Beskrivelse

*Illustration 1: Hængelås med alarmfunktion*


1/2-A: Bøjle med indhak

1/2-B: Bøjle med indhak


*Illustration 2: Hængelås uden alarmfunktion*

1/2-C: Nøglehulsåbning

1/2-D: Batterirum

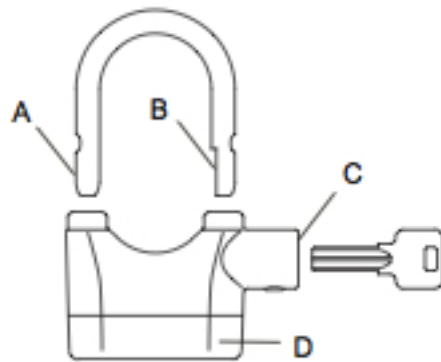

1

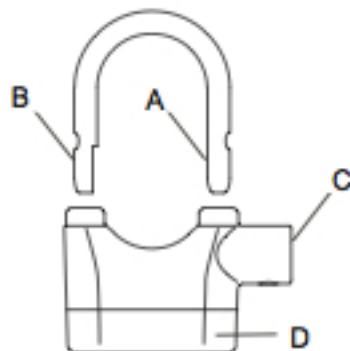

2

## Installation

Hængelåsen med alarm anvendes til aflåse simple lukkemekanismer. Bøjlen skal indsættes og derefter let trykkes ned i hængelåsen for sikkert at låse hængelåsen.

### Indsætning af batterier

1. Åben hængelåsen (1-C) med en af de medfølgende nøgler og træk bøjlen (1-A) ud af hængelåsen
2. Nøglen skal være i hængelåsen for at alarmfunktion forsat er de-aktiveret
3. Løsn skruerne indeni hængelåsen med en passende skruetrækker
4. Fjern batterirummet (1-D) fra selve hængelåsen
5. Indsæt LR44-knapbatterierne i batterirummet (Vær opmærksom på den rette placering af polerne)
6. Påsæt igen batterirummet
7. Stram skruerne indeni hængelåsen med en passende skruetrækker.

## Alarm

Hængelåsen har en indbygget alarmfunktion. Når alarmeren er aktiv lyder en alarm på ca. 10 sekunder, hvis hængelåsen er udsat for rystelse eller stød. (ligesom ved et tyveriforsøg). Alarmeren gentager sit 10-sekunders signal ved hvert efterfølgende stød og/eller rystelse.

### Aktivering af alarm

Aktiver alarm ved at indsætte bøjlen i hængelåsen, som illustreret på illustration 1. Det er **vigtigt** at være opmærksom på, at indhakkene på bøjlen (1-A, 1-B) er placeret i den rigtige side af hængelåsen.

→ Aktivering af alarmeren bekræftes med et akustisk signal

### De-aktivering af alarm

De-aktiver alarmeren ved at låse hængelåsen op og fjern bøjlen fra hængelåsen.

### Hængelås uden alarm

Hængelåsen kan også benyttes uden alarmfunktion. Dette gøres ved at indsætte bøjlen i hængelåsen, som illustreret på illustration 2. Det er **vigtigt** at være opmærksom på, at indhakkene på bøjlen (2-A, 2-B) er placeret i den rigtige side af hængelåsen.

## Vedligeholdelse og service

1. Rens sensorerne med en børste
2. Rens støv og andre former for samlet snavs
3. Gennemfør en funktionstest en gang om måneden og efter udskiftning af batterier

## Tekniske data

- Vægt: 427g
- Dimensioner: 95 x 95 x 30 mm
- Alarm volumen: 80 dB
- Batterier: 3 x knapbatterier, LR44

## Information vedrørende bortskaffelse



Affaldsspandsymbolet med kryds betyder, at produktet er underlagt det europæiske direktiv. Dette indikerer at elektroniske apparater, tilbehør og batterier, som ikke længere skal benyttes **aldrig må bortskaffes** sammen med andet husholdningsaffald, men skal indsamles separat for at undgå skade af miljø og menneskers helbred.



Du er forpligtet til at aflevere dine batterier og adapterer ved butikker, som tager imod brugte batterier og har de fornødne indsamlingscontainere. Symbolet indikerer at batterierne aldrig må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal afleveres ved dertil opstillede indsamlingscontainere. Indpakningen skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

## Tekniske ændringer

Denne betjeningsvejledning er udelukkende til informationsbrug. Dens indhold har ingen salgsfremstødende effekt. Alle data relaterer til nominale værdier. Produktet og dets beskrevne funktioner kan variere fra land til land i henhold til nationale krav.

**CE Mark**

